


GINO

D'ACAMPO

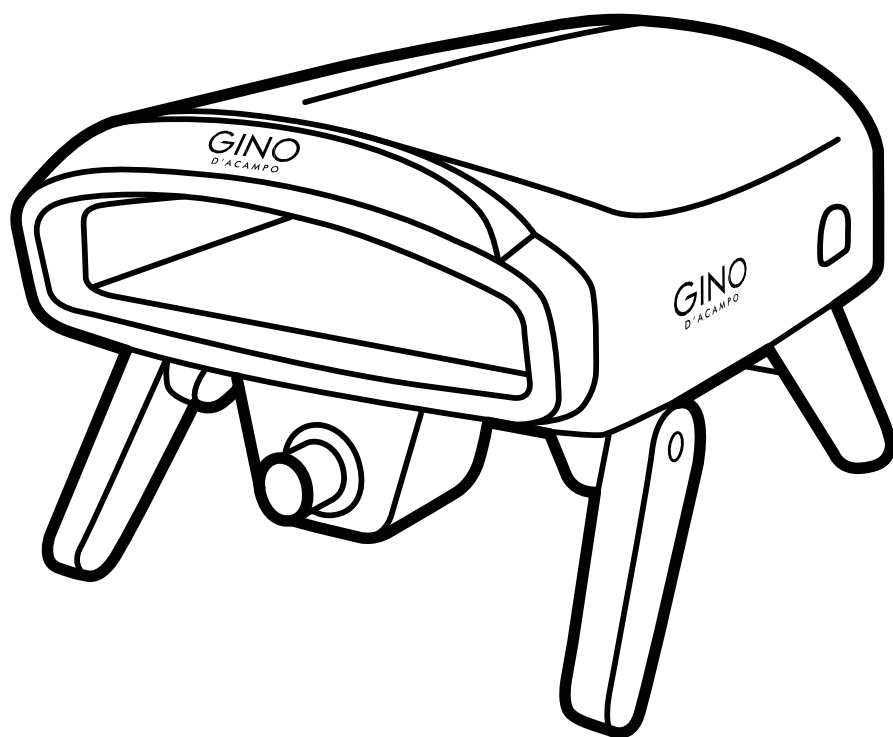

PITSAAHI GAASIGA

KASUTUSJUHEND

Tere tulemast! Kui sa seda juhendit loed, oled järelikult endale soetanud Gino pitsaahju, õnnitleme ja soovime rohkeid maitseelamusi!

Itaalias on oma lähedastega väljas aja veetmine elustiil – midagi, mida me tahame ka teiega jagada.

Nüüd saate kogeda Napoli pitsa tõelist maitset kodus, oma aias või pere ja sõpradega seiklustel.

Gino pitsaahi loob ideaalse pitsa kõigest 90 –sekundiga – jaga seda teistega või paku seda naudingut ainult endale!

Jagage oma hämmastavat pitsaloomingut sotsiaalmeedias ja märkige ära kindlasti @ginopitsaahjud.

Meie ettekujutus täiuslikust pitsast on tõeline itaalia vorst, friarielli, brokoli rabe, mozzarella ja tšilli. Nüüd on aeg näidata mulle oma lemmikut!

Valmista ise Naapoli stiilis pitsa



STIILNE DISAIN
14" PITSAAHI




KIIRE SEADISTUS
& VALMIMISAEG



TOIMIB GAASI VÕI
ELEKTRIGA



KIIRELT VALMIV
KIVIAHJU PITSA



LIHTNE
TRANSPORTIDA

FUNKTSIOONID

12MM KORDIERIIT PITSA KIVI



12mm paksune preemium pitsa kivi
Joondub ahjuga perfektselt,
millest tulenevalt on puhastus ääretult lihtne

TEMPERATUURI JUHTNUPP

Eest reguleeritav temperatuuri näidik
teeb ahju kasutamise meeletult
lihtsaks ja ohutuks

TEMPERATUURI NÄIDIK

Ahju küljel asetseva temperatuuri näidiku abil saab
sisemisel temperatuuril silma peal hoida

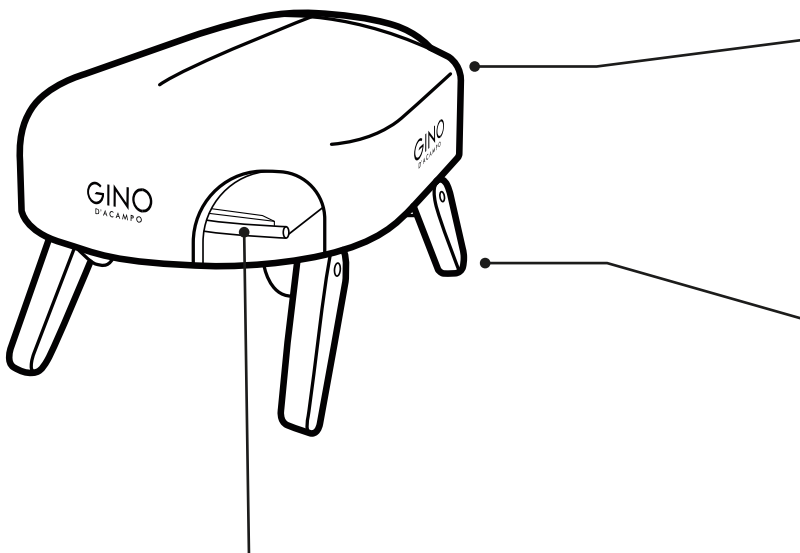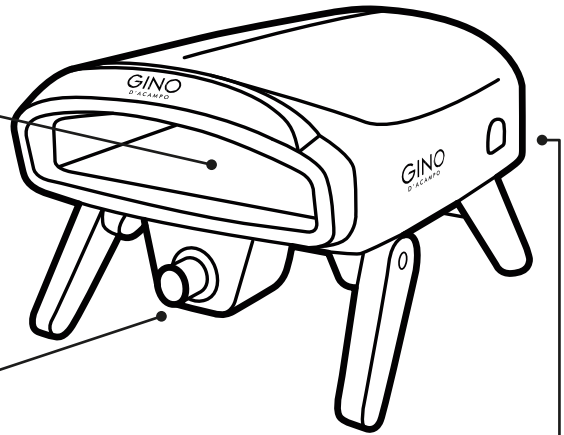

PREEMIUM ISOLATSIOON & VIIMISTLUS

Kõrgklassi isolatsioon hoiab kuumuse ahjus ning loob
energiasäästliku küpsetuskeskkonna ning välispind ei lähe
nii kuumaks kui mõnel teisel ahjul.

LIHTNE TRANSPORT & HOIUSTAMINE

Kokku volditavad jalad tagavad ahju lihtsa transportimise
ning hoiustamise.

Eritellimusel valmistatud ahju kandekott teeb transpordi
veelgi lihtsamaks.

ROOSTEVABAST TERASEST KUUMA REFLEKTOR

Jaotab kuumuse ühtlaselt piki küpsetusserva ja
aitab vältida kuumade kohtade tekkimist pitsa
küpsetamise ajal.

PAIGALDUSJUHISED



KASUTAMINE AINULT VÄLITINGIMUSTES

1


EEMALDA PAKEND & VOLDI LAHTI JALAD

Eemalda ahi pakendist.

Aseta ahi tagurpidi pehmele pinnasele .

Ole ettevaatlik ja ära kriimusta ahju välispinda.

Voldi ahju jalad lahti .

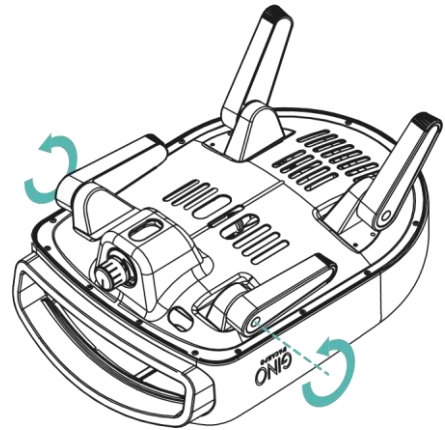


2

ASETA AHI LAULE & PAIGALDA AHJU KIVI

Aseta ahi stabiilsele pinnale .

Paigalda pitsaahju kivi nagu viidatud joonisel. Kiviplaadi eemaldamiseks, lükka ahju põhjas olevast august kiviplaat ülesse ning tõmba ahjust plaat välja.

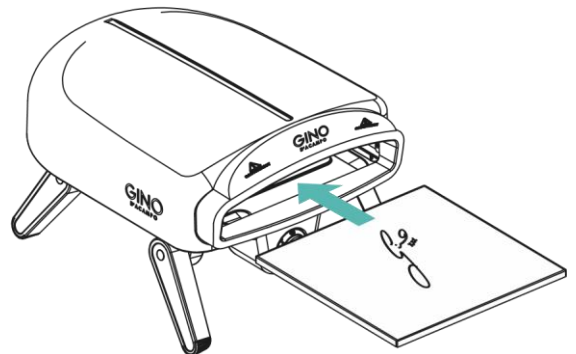


3

ÜHENDA GAASIVOOLIK

Ühenda gaasivoolik ahju all oleva ühendusega.

Veendu, et ühendus oleks korrektne ja lekkevaba.

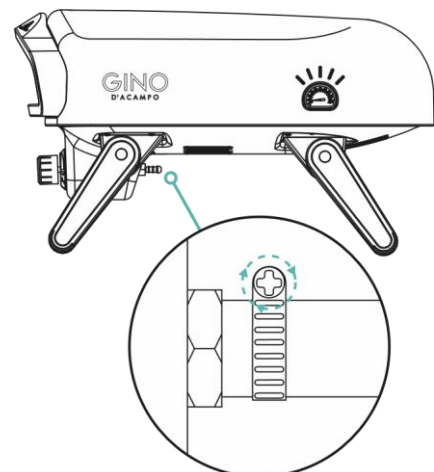

PAIGALDUSJUHISED

4

ÜHENDA GAASIBALLOON


HOIA GAASIBALLOON ALATI PÜSTISES ASENDIS.

GAASI REGULAATORI OTSIK

Kiirühendusega kinnitus.

Veendu, et must otsik oleks horisontaalses positsioonis.

Vajuta musta otsiku all olev nupp alla ning suru regulaator gaasiballooni silindrile kuni lukustumiseni.

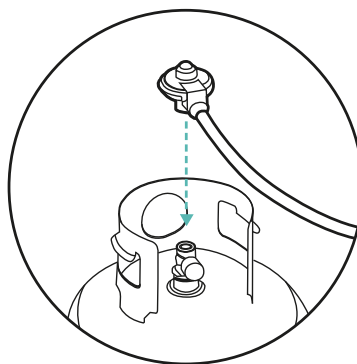


POL GAASI REGULAATORI OTSIK

See otsik ühendub vastupäeva keermega.

Veendu, et gaasisilinder on kinni keeratud.

Keera regulaator gaasi ballooni külge, veendu et keere oleks lõpuni keeratud ja ühendus on lekkevaba.

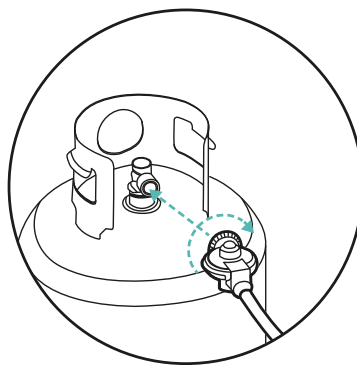

5

TEOSTA LEKKE TEST

Kõik ühendused on enne kauba välja saatmist testitud, sellegipoolest tuleb lekke kontroll teha järgmistel juhtudel:

- enne igat kasutuskorda
- iga kord pärast ahju liigutamist
- pärast igat LPG silindri täitmist
- pärast igat korda, kui gaasi voolik või regulaator on lahti ühendatud LPG silindri või ahju küljest

ENNE TESTI

Veendu, et kõik pakendi materjalid on ahju küljest eemaldatud.

Ühenda gaasivoolik ja regulaator gaasiballoni ja ahju külge.

Valmista pihusti pudelisse 1:1 segu veest ja vedelseebist.

Pihusta või aseta seebisegu kõikidele gaasivooliku ühendus kohtadele.

TEOSTA LEKKE TEST

Lülita ahi välja (OFF).

Keera LPG ventiili vastu päeva kuniks see avaneb.

Pane seebilahust kõikidele gaasi liitmikele. Lekke korral, tekivad seebimullid.

Lekke korral, lülita gaas koheselt välja ning pinguta kõiki ühendusi.

Keera gaas uuesti lahti ning korda gaasi lekke testi.


Juhul kui te ei saa gaasileket pidama, siis võta ühendust klienditoega. Kontakti leiab meie kodulehelt **www.ginopitsaahjud.ee**.

SÜÜTAMISE JUHEND

Süütamise põleti võimsus on 4,1kW. Enne kasutamist kontrollige põleti väljalaske ava, et tema tööd ei takistaks ükski kõrvaline faktor.


Enne ahju süütamist veenduge, et olete järginu kõiki eelmistel lehekülgedel toodud juhiseid.

AHJU SÜÜTAMISEKS:

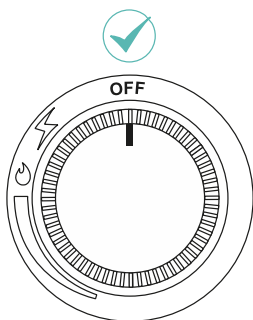


Veendu, et juhtnupp oleks OFF positsioonis.

Seejärel lülita vedel propaani silindri ventiil asendisse ON.

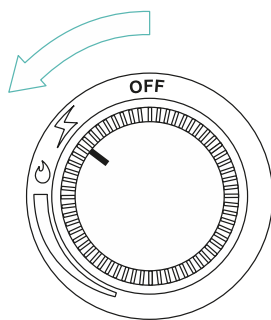

Suru nupp aeglaselt alla ning aeglaselt keera nuppu vastupäeva kuniks kuuled klõpsi ning seejärel peaks ahju süttima.

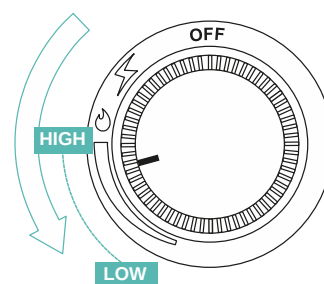

Süütel on kolm põhi positsiooni. Keera temperatuuri juhtnuppu kuniks saavutad soovitud tule tugevuse ja temperatuuri.

Kui süttimine ei õnnestu, siis keera juhtnupp välja (OFF) ning oota 5 sekundit, seejärel korda protsessi.

TIKU VÕI TULEMASINAGA SÜÜTAMINE


Juhul kui tuli ei sütti pärast korduvaid katseid juhtnupuga, võib tule süüdata tiku või tulemasinaga.

Kui te juba üritasite korduvalt tuld sütidada juhtnupu abil ning see ei õnnestunud, oodake 5 minutit kuniks ülearune gaas eemaldub.

Süüta tikk ning aseta see ahju.

Suru kontrollnupp alla ning aeglaselt keera seda asendisse HIGH. Ahi peaks süttima koheselt.

Juhul kui ahi ei sütti paari sekundi jooksul, keera juhtnupp välja (OFF) ning oota 2-3 minutit, seejärel proovi uuesti .

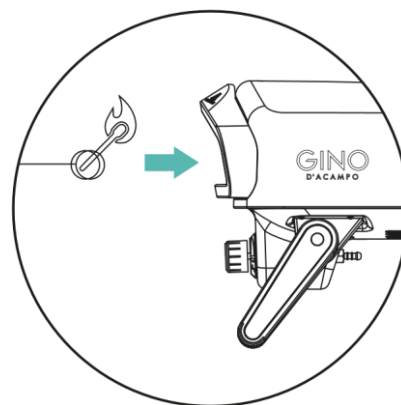

5 NÕUANNET PERFECTSE PITSA VALMISTAMISEKS

1

SOOJENDA AHI 15 MINUTIT

Keera juhtnupp maksimum võimsuse peale ning soojenda ahju 15 – minutit maksimum võimsuseni.

Kasuta Gino termomeetrit, ahju tagaosa temperatuur peaks saavutama 420°C – 450°C temperatuuri vahemiku.

2

VALMISTA ETTE PITSA LISANDID

Valmista ette kõik pitsa lisandid, et need võimalikult kiirelt taignale lisada.

Enne toore pitsa asetamist labidale, kata pitsalabidas õrnalt jahuga. Nii ei kleepu taigen labidale ning pitsa ahju asetamine on lihtsam.

3

ENNE PITSA SISESTAMIST, KEERA AHI VÄLJA

Lülita pitsaahi enne pitsa asetamist ahju välja.

Tänu sellele küpseb pitsa põhi ühtlasemalt, pitsat on lihtsam keerata ning pitsa ei lähe kõrbema.

Kui näed, et pitsa tagune hakkab küpsema, keera pitsat 90°.

4

LÜLITA AHI UUESTI SISSE & KEERA PITSAT

Pärast esimest pitsa keeramist, lülita ahi madalaimale kuumusele.

Hoia pitsal silma peal – vajadusel keera pitsat iga 15-20 sekundi tagant.

5

VÕTA PITSA AHJUST VÄLJA & NAUDI

Pitsa on valmis kui koorik on isuäratavalt kuldpruun – serveeri & naudi!

Kui küpsetad veel pitsasid, siis keera kuumus maksimumi peale, et säilitada ahjukivi kuumus ja korda protsessi.

PÄRAST KASUTUST



oota ahju täieliku jahtumiseni, enne liigutamist või ahju puudutamist

Pärast pitsa valmistamist, jäta ahi umbes 10 – minutiks sisse. Nii põlevad ahju jäänud toidujäägid ja õli ära ning puhastamine on kordades lihtsam.

1. Esmalt keera kinni gaasi balloon, oota kuniks kogu voolikus olev gaas ära põleb. Seejärel lülita välja ahi.
2. Veendu, et kõik gaasi kraanid ja ahju juhtnupp oleksid välja lülitatud.
3. Oota ahju täieliku jahtumiseni.
4. Puhasta kõik pinnad toidu – ja küpsetus jääkidest.
5. LPG silindri ventiil peab olema välja lülitatud, kui seadet ei kasutata.

Pitsaahju kordieritiit kivi on äärmiselt kuum ning hoiab endas kuumust pikka aega pärast kasutust. Ahjukivi peab enne puhastamist või liigutamist jahtuma naturaalselt – ära jahuta kivi vee või muu ainega .

Ahju puhastamiseks soovitame kasutada meie ahjupuhastamis harjast.

Pärast ahjukivi puhastamist veega, lase kivil kuivada enne uuesti kasutamist. Kivi saab kuivatada ka tavalises ahjus 60°C juures 2 tundi.

Ära hoiusta pitsaahju siseruumides kui gaasiseade on ühendatud.

HOIUSTAMINE

Hoiusta oma ahju siseruumides, väljaspool otsest päikesevalgust. Kaitse seadet lume, vihma ja tuule eest.

Ära hoiusta gaasiseadet siseruumides, garaazis või teistes kinnistes ruumides. Hoia lastele kättesaamatus kohas.

Kui ahju ei kasutata, peavad kõik gaasi kraanid kinni olema.

OHUNÕUDED

Nõuetekohase hoolduse korral pakub teie ahi teile ohutut ja usaldusväärset teenust aastaid.

Tuleb olla äärmiselt ettevaatlik, kuna ahi tekitab tugevat kuumust, mis võib suurendada õnnetuste ohtu.

Ärge parandage ega vahetage ahju osi, kui selles kasutusjuhendis pole seda soovitatud. Kõik muud teenused tuleks suunata Gino Pizza Ovensi kvalifitseeritud tehnikule. Kontaktandmed leiate veebisaidilt **www.ginopitsaahjud.ee**.

Ärge kunagi laske riidel ega muudel tuleohtlikel materjalidel puutuda kokku põleti või kuumade pindadega, ega sattuda neile liiga lähedale enne, kui ahi on pärast kasutamist jahtunud.

Ahju kasutamisel ärge puudutage väliskesta, pitsakivi ega ümbritsevaid alasid, kuna need muutuvad äärmiselt kuumaks ja võivad põhjustada põletusi.

Ärge kasutage ahju 1,5 meetri raadiuses tuleohtlikest pindadest ja hoidke ahju ümber vähemalt 60 cm ruumi vabana tuleohtlikest materjalidest ja vedelikest, nagu kütus, süütevedelik, laudlinad, plastik või muud tuleohtlikud materjalid.

Ärge kasutage ahju väga rasvase liha või muude toodete küpsetamiseks, mis võivad süttimist põhjustada.

Ahju tuleks kasutada ainult piisava ventilatsiooniga ruumides. Ärge blokeerige ahju ava ja hoidke seda hästi ventileerituna.

Veenduge alati, et gaasivoolik ei läheks keerdu ega sõlme.

Ärge kunagi kasutage ahju äärmiselt tuulistes tingimustes.

HOIATUSED



LUGEGE KÕIK OHUTUSHOIATUSED HOOLIKALT LÄBI

Nende juhiste eiramine võib põhjustada tulekahju, plahvatuse või põletuse ohtu mis võib põhjustada vigastusi või surma.

Ärge kunagi jätke ahju töötamise ajal järelevalveta. Tulekahju korral lülitage gaasiballoon kohe VÄLJA, kui see on ohutu. Hoidke ahjust eemale ja helistage hädaabi numbrile. Ärge proovige õli- või rasvapõlengut veega kustutada.

Kui tunnete gaasilõhna, sulgege seadme gaasivarustus ja kustutage lahtine leek. Kui lõhn püsib, hoidke ahjust eemale ja helistage kohe kohalikule gaasitarnijale.

Hoidke gaasivoolik eemal kuumutatud pindadest.

Alkoholi, retseptiravimite või käsimüügiravimite tarvitamine võib kahjustada tarbija võimet seadet õigesti kokku panna või ohutult kasutada.

Hoidke lapsed ja lemmikloomad ohutus kauguses ning ärge jätke neid järelevalveta ahju kasutuspiirkonda.

Ärge liigutage ahju ega eemaldage gaasiliitmikke ahju töötamise ajal.

See ahi ei ole ette nähtud kasutamiseks küttekehana ja seda ei tohiks sellel otstarbel kunagi kasutada.

Ärge kunagi kasutage ahju koos klaasist, plastist või keraamiliste köögitarvetega.

Kui peate ahju süütamiseks kasutama tikku, kasutage kindlasti tiku pikendust või muud abivahendit, et käsi ei oleks põleti läheduses.

See ahi ei ole mõeldud paigaldamiseks erinevatele masinatele, matkaautodele ja/või paatidele.

Ärge suitsetage lekkekонтроlli ajal ja ärge kunagi kontrollige lekkeid lahtise leegi lähedal.

Ärge kasutage ahjus sütt, puitu ega brikette.

Ärge laske painduval gaasivoolikul ega ühelgi elektrijuhtmel kokku puutuda ahju kuumutatud pinnaga.

Ärge kasutage ahjus plast- ega klaasist riistu.

Ärge jätke toitu ahjus järelevalveta.

Kasutage alati nõuetekohast gaasi voolikut ja regulaatorit.

Kontrollige voolikut ja regulaatorit pragude, kulumis- või kahjustusmärkide suhtes. Liigse hõõrdumise või kulumise korral vahetage need ainult heakskiidetud vooliku ja regulaatori vastu. Ärge laske põlemata gaasil koguneda.

Kasutaja ei tohiks reguleerida tootja poolt pitseeritud osi.

Enne ahju süütamist kontrollige ja puhastage korralikult ahju sisemus, et vältida eelneva toiduvalmistamise käigus kogunenud õlide põlengut.

Enne ahju puhastamist veenduge, et gaasivarustus ja juhtnupp on OFF-asendis ning põleti, ahi ja kivi on jahtunud.

Põleti väljalaskeavasid tuleks kontrollida ummistuste suhtes ja puhastada regulaarselt pehme traatharjaga.

Hea põlemise tagamiseks tuleks ummistusi vältida.

GARANTII



TEIE GINO PIZZAAHJULE KEHTIB 24-KUULINE GARANTII

See garantii ei hõlma kahjustusi, mis on tekkinud väärkasutusest või hooletusest.

GARANTII TINGIMUSED

Ahju tuleb kasutada ja hooldada vastavalt kasutusjuhendis toodud juhiste.

Tehtud remonditööd ei pikenda garantiiaega.

Ahju ei tohi ümber ehitada maagaasile.

Mingeid muudatusi ei tohi teha.

Garantiiaeg kehtib ainult ostukuupäevast alates.

GARANTIINÕUDED

Kõik garantii alusel esitatud nõuded tuleb esitada 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast. Esitada tuleb ostutõend.

Garantiinõude esitamiseks külastage veebisaiti www.ginopitsaahjud.ee

Garantii katab tootmis ja viimistlus defektid.

See garantii kehtib lisaks muudele seadusjärgsetele õigustele vastavalt kohalikule seadusandlusele.

Teil on õigus toote asendamisele või raha tagastamisele olulise tooterikke korral.

MIDA GARANTII EI KATA:

See garantii ei kata transpordikuluseid ega koduse remondi kulusid.

Ahju hoolduse puudumine, väärkohtlemine, hooletusse jätmine, väärkasutamine, juhuslik või ebaõige paigaldamine.

Abrasiivsete keemiliste puhastusvahenditest põhjustatud kriimustused, mõlgid, korrosioon või värvimuutus.

Putukate, ilmastiku või rahe mõjul tekkinud korrosioon või kahjustused.

Puhastamisest tingitud kulumine.

Toote äriline kasutamine.

Garantiiperioodi jooksul volitamata remondi- või modifikatsioonitööd.

Teatud toiduainete poolt tekitatud kahjustused, mis võivad põhjustada süttimist.

Külastage meie veebisaiti, et saada uusimaid näpunäiteid, retsepte ja uusi tarvikuid oma Gino pitsaahju täiendamiseks.

WWW.GINOPITSAAHJUD.EE

RIKKEOTSING

VIGA	VÕIMALIK PÕHJUS	ENNETUS/LAHENDUS
Põleti(d) ei sütti süüteNUPUST.	- Traat ja/või elektrood on kaetud toidujääkidega. - Elektrood on pragunenud või katki, „tekitab sädemeid praost“. - Elektroodi ots pole õiges asendis. - Juhtmed on lahti või lahti ühendatud. - Süütaja ja elektroodi vahel on lühis (tekivad sädemed).	- Puhastage traat ja/või elektrood alkohooli ja puhta vatitupsuga. - Vahetage elektrood(id). - Ühendage juhtmed uuesti või vahetage elektroodi/juhtme komplekt välja. - Vahetage süütejuhtme/elektroodi komplekt välja.
Gaasi järsk langus või nõrk leek.	- Gaas on otsas. - Gaasivoolik on sõlmes, takerdunud või lekib.	- Kontrollige gaasi olemasolu balloonis. - Keerake nupud välja, oodake 30 sekundit ja süüdake pitsaahi. Kui leek on endiselt nõrk, keerake nupud välja ja sulgege gaasiballooni ventiil. Ühendage regulaator lahti. Ühendage regulaator uuesti ja tehke lekkekontroll. Keerake gaasi ventiil lahti, oodake 30 sekundit ja süüdake seejärel pitsaahi.
Leek kustub.	- Tugev või puhanguline tuul. - Madal vedelgaasi tase. - Gaasivoolik sõlmes/takerdunud.	- Pöörake pitsaahju esiosa tuulest eemale või suurendage leegi kõrgust. Tugeva tuulega ei tohiks ahju kasutada. - Täitke vedelgaasipaak. - Vt ülaltoodud jaotist „gaasi järsk langus või nõrk leek“.
Liigselt suur leek	- Rasva kogunemine. - Liigne rasv toidus. - Liiga kõrge küpsetustemperatuur.	- Puhasta pitsaahi. - Eemalda toidust liigne rasv enne grillimist. - Reguleeri (langeta) temperatuuri vastavalt.
Leek voolikus	- Põleti ja/või põleti voolik on ummistunud.	- Keerake nupud asendisse OFF. Puhastage põleti ja/või põleti voolik.

GINO

D'ACAMPO

GINOPITSAAHJUD.EE

Maaletooja: Forno Group OÜ

Reg nr: 17227179

Aruküla tee 6

KMKR nr: EE102854264